


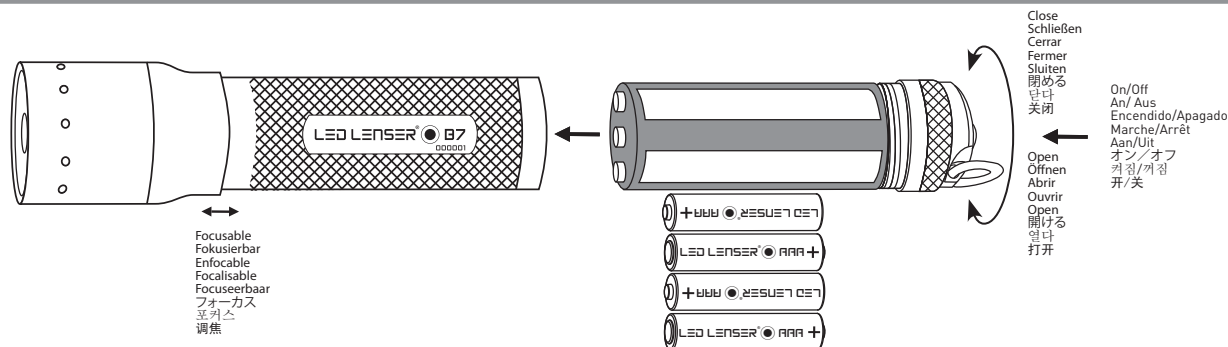

English

Thank you for choosing one of our products.
To familiarize yourself with this product, please read the following instructions.

Item
LED LENSER
8427 Led Lenser B7
8627 Led Lenser B7 Blister

Version: 4.0

Battery pack:
4 x AAA/ LR03/ Micro (1.5 V DC) (Item No. 7721)

Turning the flashlight ON and OFF

To turn the flashlight ON and OFF, push the button at the end of the flashlight. Three step Quick Cycle Switch function – press for maximum light, click for high light, click again for low.

One-Handed Speed-Focus

This flashlight is focusable. To adjust the beam to suit your application, simply push forward or pull back with your thumb on the head of the light.

Replacing the batteries

To replace the batteries, please at first switch off the flashlight and then unscrew the cap at the end of the flashlight. You must not cause a short circuit of the golden front contacts of the battery holder. Take out the used (discharged) batteries and dispose of them properly. Insert

the new batteries according to the polarity marks (+) and (-). Close the flashlight by screwing the end cap back in place.

Important – when inserting new batteries, follow the polarity marks (+) and (-) that are marked on the battery housing. If inserted incorrectly, battery damage could occur which could cause an explosion.

Batteries

Never try to recharge batteries or use fresh and used batteries together. Always use high quality batteries and only one type of battery at the same time. Always replace all batteries at the same time.

Do not use high current batteries or accumulators because of different electrical values. If you do not intend to use the flashlight for a long period of time, take the batteries out to prevent them leaking and damaging the flashlight. Discharged batteries must be taken out. Used batteries and accumulators are hazardous waste and must be disposed of according to government regulations.

Accessories

The universal bracket provided can be fastened to pipes. The flashlight can be simply put in.

WARNING

Do not shine the light directly in someone's eyes. If the light beam does shine directly in your eye, look away immediately. Do not use any magnifying instruments with this flashlight that could concentrate the light beam. In the case of commercial use, the user of the flashlight should only use this product in accordance with any local laws and regulations.

Deutsch

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, finden Sie hier eine Gebrauchsanleitung.

Artikel
LED LENSER
8427 Led Lenser B7
8627 Led Lenser B7 Blister

Version: 4.0

Batteriesatz:
4 x AAA/ LR03/ Micro (1,5 V DC) (Art.-Nr. 7721)

Ein-und Ausschalten

Der Schalter befindet sich am Ende der Lampe. Beim ersten Betätigen des Schalters erhalten Sie volles Licht, beim nächsten Betätigen des Schalters gedimmtes Licht. Ein erneutes Betätigen des Schalters schaltet die Lampe wieder aus. Sie können den Schalter auch als Taster benutzen, wenn Sie den Knopf nicht ganz durchdrücken. Beim Tasten erhalten Sie sofort maximale Lichtstärke.

Fokus

Halten Sie die Lampe am geriffelten Mittelteil mit einer Hand fest und schieben Sie mit der anderen Hand den Objektivtubus nach vorne oder hinten. Hierdurch können Sie den Lichtstrahl stufenlos einstellen.

Wechsel der Batterien

Vor dem Wechseln der Batterien schalten Sie unbedingt die Lampe aus. Zum Wechseln der Batterien schrauben Sie bitte die Lampe hinten auf. Der Batteriehalter ist mit der Endkappe verbunden. Ziehen Sie diese Einheit heraus und entnehmen Sie die verbrauchten Batterien. Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Legen Sie die neuen Batterien entsprechend der Kennzeichnungen in den

Batteriehalter ein. Achten Sie darauf, die drei goldenen Kontakte nie kurzzuschließen. Halten Sie diese Kontakte beim Batteriewechsel von allen metallischen oder feuchten Gegenständen fern. Schieben Sie den Batteriehalter wieder ins Lampengehäuse. Schrauben Sie danach das Schaltergehäuse wieder ein.

Achtung!

Wenn Sie neue Batterien einlegen, beachten Sie unbedingt die Polaritätsmarkierungen (+) und (-) im Batteriefach. Andernfalls besteht eventuell die Gefahr, dass Batterien beschädigt werden und explodieren!

Zubehör

Der mitgelieferte Universalhalter kann an Rohren befestigt werden. Die Lampe kann einfach eingesteckt werden.

Batterien

Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen keinesfalls wieder aufgeladen werden. Verwenden Sie niemals neue und gebrauchte Batterien zusammen. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Batterien desselben Typs. Wechseln Sie immer alle Batterien auf einmal. Die Verwendung von Akkus und hochstromfähigen Batterien ist wegen anderer elektrischer Werte zum nicht zugelassen. Falls Sie die Lampe längere Zeit nicht verwenden wollen, entnehmen Sie unbedingt die Batterien, um Schäden zu vermeiden. Leere Batterien müssen entnommen werden. Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und müssen gemäß der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden.

Sicherheitshinweis

Richten Sie niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder in die Augen anderer Personen. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden. Wenn jemand direkt in den Lichtstrahl blickt, kann die hohe Leuchtkraft der Lampe zu Blenderscheinungen führen. Bei gewerblicher Nutzung oder der Nutzung im Bereich der öffentlichen Hand ist der Benutzer entsprechend der Vorschriften für Laserstrahlung zu unterweisen.

Espanol

Gracias por elegir uno de nuestros productos.
Para familiarizarse con este producto, por favor lea las siguientes instrucciones.

Artículo
8427 Led Lenser B7
8627 Led Lenser B7 Blister

Versión: 4.0

Baterías:
4 x AAA/ LR03/ Micro (1.5V cc) (Art. N° 7721)

Encendido y apagado

Para encender y apagar la linterna, pulse el botón situado al final de la misma. Función Interruptor de ciclo rápido en tres pasos – presionar para máxima luz, pulsar suavemente para luz alta, pulsar nuevamente para bajar la intensidad de luz.

Enfoque rápido con una mano

Esta linterna permite variar el foco. Para ajustar el haz de luz de acuerdo con sus necesidades, simplemente empuje hacia delante o hacia atrás con su pulgar sobre la cabeza de la lámpara.

Cambio de las baterías

Para reemplazar las baterías, primero apague la linterna y luego desenrosque la tapa situada al final de la misma. Cuidado de no causar un corto circuito de los contactos dorados frontales del soporte de las baterías. Quite las baterías usadas (descargadas) y deshágase de ellas

adecuadamente. Inserte las nuevas baterías de acuerdo con las marcas de polaridad (+) y (-). Cierre la linterna roscando la tapa final nuevamente en su sitio.

Importante – cuando inserte baterías nuevas, siga las marcas de polaridad (+) y (-) que están marcadas sobre el alojamiento de las baterías. Si se insertan incorrectamente, las baterías pueden dañarse.

Baterías

Nunca intente recargar las baterías o usar baterías nuevas junto con otras usadas. Siempre use baterías de alta calidad y sólo un tipo de batería al mismo tiempo. Siempre reemplace todas las baterías al mismo tiempo. No use baterías de alta corriente o acumuladores debido a los diferentes valores eléctricos. Si no tiene intención de usar la linterna por un largo período de tiempo, quite las baterías para prevenir que goteen y dañen la linterna. Las baterías descargadas deben ser quitadas. Las baterías usadas y los acumuladores son residuos peligrosos y deben eliminarse según la normativa vigente.

Accesorios

El soporte universal que se provee puede ajustarse a tubos. La linterna simplemente se coloca en él.

ADVERTENCIA

No dirija la luz a los ojos. Si el haz de luz le da directamente en los ojos, desvíelos inmediatamente. No use instrumentos de aumento con esta linterna, que puedan concentrar el haz de luz. En caso de uso comercial, el usuario debe cumplir las leyes y normativas locales.